FEEL クリッパー　ザ・クラシック　　刃の交換方法（メンテナンス方法）

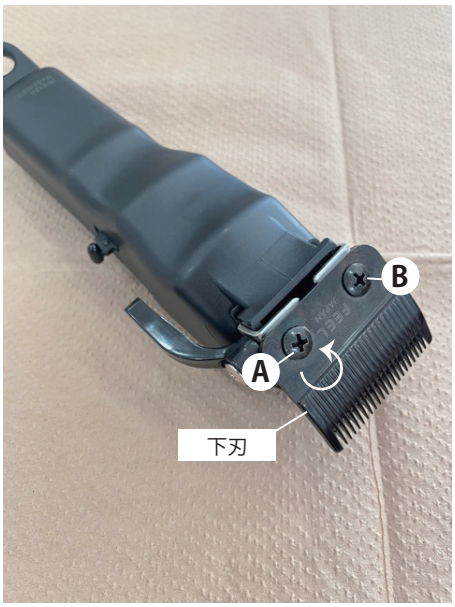

古い下刃を A と B のネジを左に回して外します。

この状態にします。

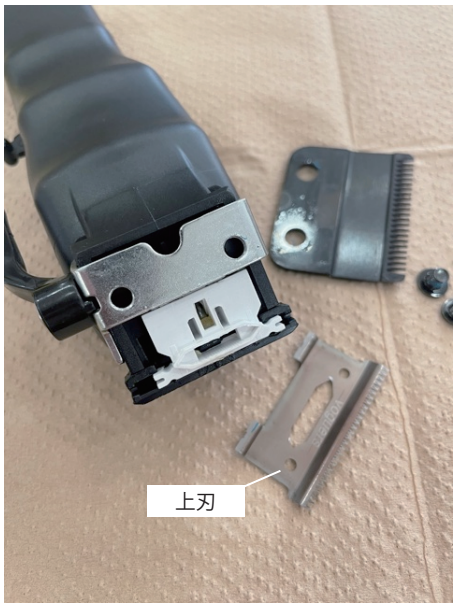

古い上刃を外します。

ブラシで掃除します。

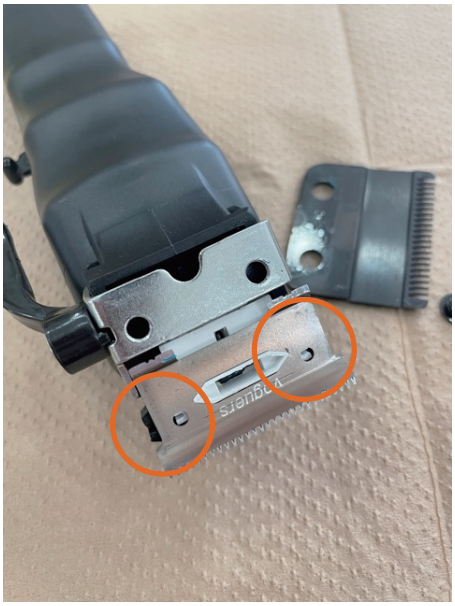

上刃を装着します。
（刃の交換の場合は新しい上刃を装着します。）

親指で固定し、この状態にします。
（刃の交換の場合は新しい下刃を装着します。）

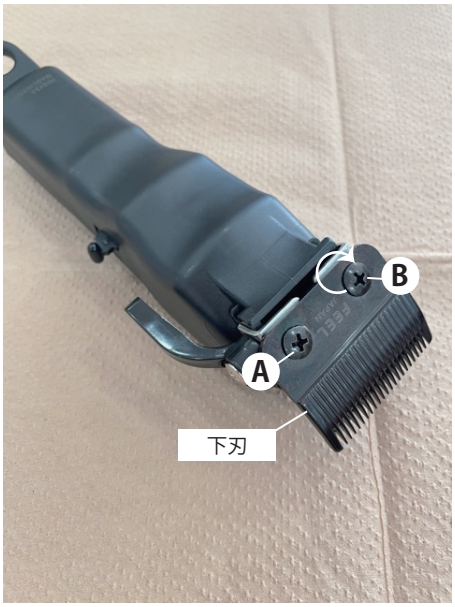

新しい下刃を A と B のネジを右に回して固定します。

下刃と上刃が並行になるように固定して下さい。