スキンシェーバー（刃の配置）

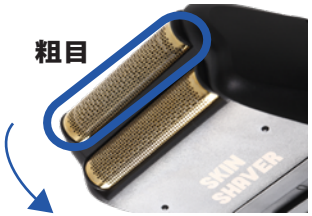

スキンシェーバー使用方法（基本）

スキンシェーバーは、網目刃と下刃の間に若干の隙間がありますので肌に少しだけ押し付けてお使いください。
＊肌から離してご使用されると毛が引っかかる場合があります。
＊少し押し付けつことにより網刃と下刃の隙間が無くなりスムーズに切ることが出来ます。

スキンシェーバー使用方法（一例）

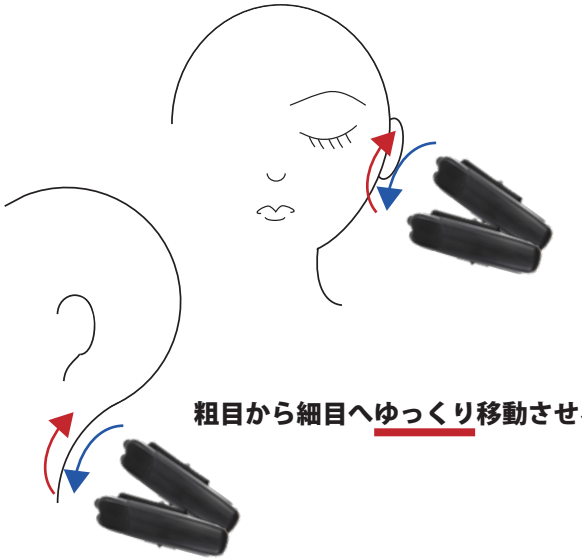

粗目から細目へゆっくり移動させる

スキンシェーバーは毛が網目に入らなければ剃ることができません。剃る前の長さを1mm 以下に刈ってからお使いください。引っ掛かりの原因となる場合があります。

早く動かすと引っ掛かりの原因となる場合があります。