FEEL スキンシェーバー　刃の交換方法（メンテナンス）

A のボタンを押したまま B のフォイル部を→の方向へ引き抜きます。

この状態にします。

毛くずをブラシで掃除します。（メンテナンスの場合）

下刃の両端を持ち→の方向へ引き抜きます。（刃を交換する場合）

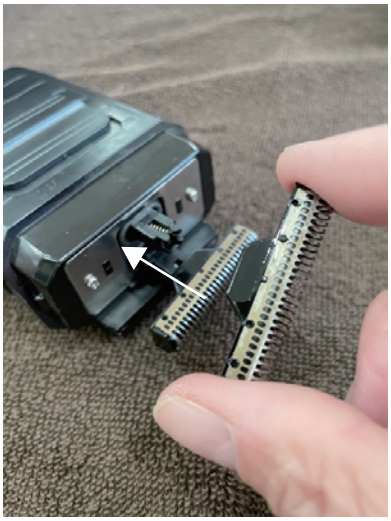

新しい下刃を本体に差込ます。

A のボタンを押したまま B のフォイル部を←の方向へ差込ます。